



LEÇON DE VANNERIE

# La bordure nattée

**La natte ou tresse à brins multiples est souvent utilisée en vannerie d'osier comme bordure (surtout en vannerie à jour) à l'horizontale ou à la verticale, mais aussi par exemple pour réaliser des cadres.**

TEXTE ET PHOTOS de Jean-François Ballandras


## PRÉSENTATION

Il existe plusieurs variantes de bordure nattée selon le nombre de groupes constitués au départ mais aussi selon la position d'arrêt des brins.

Dans le pas-à-pas suivant nous décrivons la réalisation d'une natte à trois groupes avec les brins arrêtés vers l'extérieur. Les brins ajoutés au départ sont de couleurs différentes pour faciliter la compréhension. Comme ici, vous pouvez vous entraîner à cette technique sur un fond plein en bois avant de vous lancer dans la bordure d'une vannerie complète. Vous pouvez, sur ce schéma-là, la tresser autour d'un miroir par exemple, ou y glisser une photo !

## RÉALISATION

**1** - On place une première paire de brins (1) entre deux montants, les pieds à l'extérieur. La deuxième paire de brins (2) se place sur la première en croix, les pieds vers l'intérieur. La troisième paire de brins (3) se pose entre deux montants à gauche de la deuxième, les pieds sont vers l'intérieur.

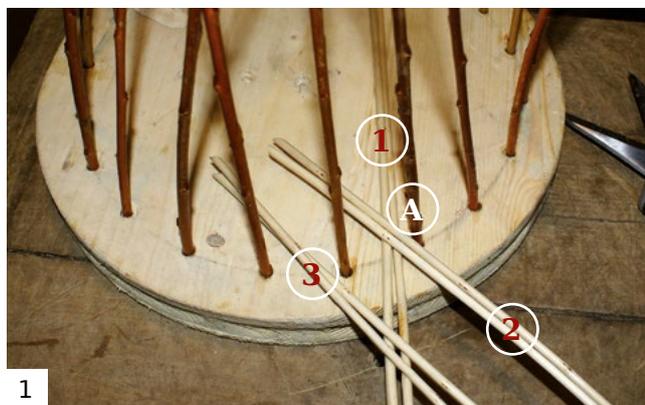

**2** - Le groupe de l'extérieur le plus à gauche passe bien à plat (en s'aidant du pouce) devant deux montants pour aller à l'intérieur...




**3** - ... tandis que le groupe de l'intérieur passe derrière un montant pour venir à l'extérieur.



**4** - On abaisse le premier montant (A) le long du groupe qui a été ramené de l'intérieur, à ce moment-là, on a deux groupes à l'extérieur.



**5** - Ensuite on amène le groupe extérieur le plus à gauche (flèche rouge en 4) à l'intérieur en le faisant passer devant deux montants toujours bien à plat.

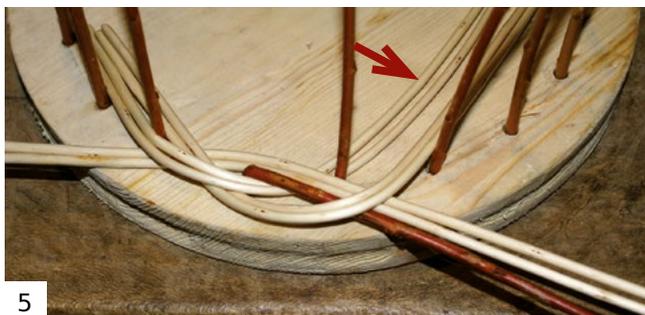

**9** - on abandonne, en passant par-dessus, celui situé le plus à droite avant d'emmener le groupe vers l'intérieur.



**6** - Puis le groupe le plus à gauche à l'intérieur (flèche rouge en 5 et 6) passe derrière un montant pour venir à l'extérieur. On abaisse le deuxième montant le long du groupe qui a été ramené de l'intérieur. À ce moment-là, on a, à nouveau, deux groupes à l'extérieur.



**10** - Arrivé vers la fin de la bordure, ressortez les pieds des paires n° 3 et n° 2 à l'extérieur.



**7** - On procède de la même manière pour les groupes suivants (flèche jaune en 6 et 7).



**11** - Les trois paires de brins du départ ont donc toutes leurs pieds dirigés vers l'extérieur.



**8** - Lorsque les groupes comportent 4 brins...



**12** - La natte est continuée. Quand les montants sont tous abattus, il reste un groupe de brins à l'intérieur et deux à l'extérieur.



**13** - Les deux groupes de l'extérieur sont passés tour à tour vers l'intérieur comme suit : les trois brins du groupe de gauche passent devant deux montants et sur le groupe restant (à la place du poinçon).



**14** - Ils s'arrêtent à l'intérieur, à côté des deux brins de départ. On procède de même pour le dernier groupe se trouvant à l'extérieur.



**15** - Quand les trois groupes de brins se trouvent vers l'intérieur la bordure est pratiquement terminée !



**16 et 17**- Il ne reste plus qu'à amener un brin de chaque groupe vers la droite afin de compléter le départ du tressage (flèche rouge).



C'est-à-dire de porter à quatre brins les groupes du départ qui n'en ont que trois.



**18** - Enfin, il reste à « éplucher » l'ensemble en coupant les couples de départ dépassant à l'extérieur et les derniers mis en place se trouvant à l'intérieur puis les brins sortis tout autour à l'extérieur.



**19** - La tresse nattée appliquée à un abat-jour.

